

Lastra Coppo

Colori disponibili:



CLF020RT



MATSTONE
RT



MATSTONE OPACO
RTOP



MATSTONE ANTICO
ANRT



FIRENZE ANTICA
ANF



VENEZIA ANTICA
ANV




URBINO ANTICA
ANU



GUIDA
ALL'INSTALLAZIONE


LUNGHEZZE STANDARD

Codice	Colore	Lunghezza m	m ² Lastra	Peso Kg
CLF020RT	RT	2,08	2,14	9
CLF020RTOP	RTOP	2,08	2,14	9
CLF020ANRT	ANRT	2,08	2,14	9
CLX020ANF	ANF	2,08	2,14	9
CLX020ANV	ANV	2,08	2,14	9
CLX020ANU	ANU	2,08	2,14	9

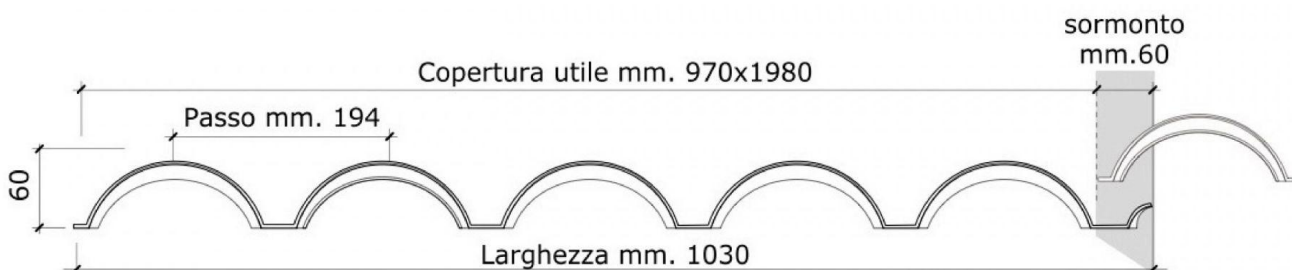


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza mm	1030 ± 5
Lunghezza mm	2080 ± 10
Copertura utile mm	970x1980 ± 5
Passo mm	194
Altezza profilo mm	60
Spessore mm	2,1 ± 0,2
Peso lastra Kg/m ²	4,2 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20°C*	Kg. 300

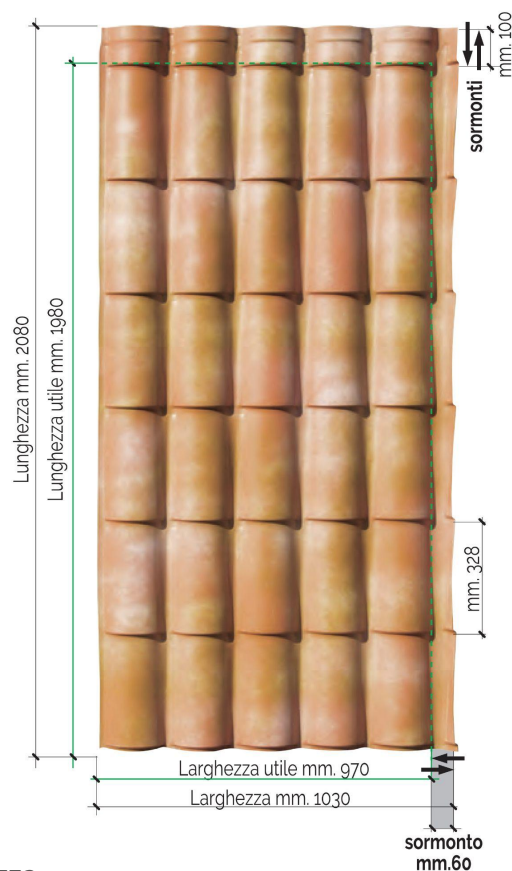

* Test con supporti a **670 mm**.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la larghezza

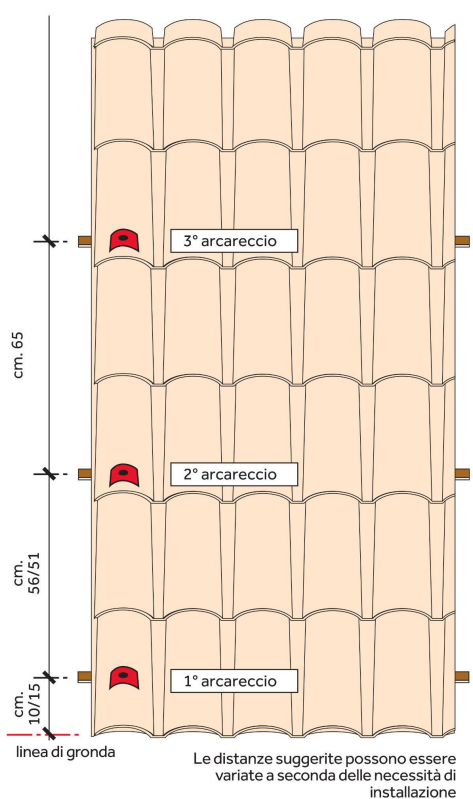


STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI

Il sistema di arcarecci da predisporre per la lastra Coppo dovrà essere progettato con distanze precise legate al passo della lastra e della distanza tra i fissaggi. Il primo arcareccio, in corrispondenza della linea di gronda, dovrà essere sempre posizionato a 10-15 cm dalla fine della lastra. La misura dello sporto verrà individuata in base al posizionamento degli ancoraggi per la gronda. I successivi arcarecci avranno un interasse di 65 cm misura corrispondente al doppio del passo (32 cm), come indicato nella figura. Per la migliore esecuzione dei lavori di copertura occorrerà verificare prima dell'inizio dell'installazione delle lastre le relative quote dei fissaggi.

SORMONTO E PENDENZE

Il sormonto longitudinale delle lastre deve essere posizionato mantenendo la continuità estetica della copertura, la lastra deve essere posata su quella inferiore in corrispondenza del dente individuabile sopra l'ultima fila di onde. La pendenza minima consigliata per la posa in opera della lastra Coppo è del 20% (11°), per inclinazioni minori al 20% occorrerà sormontare le lastre longitudinalmente per la lunghezza di un coppo intero.

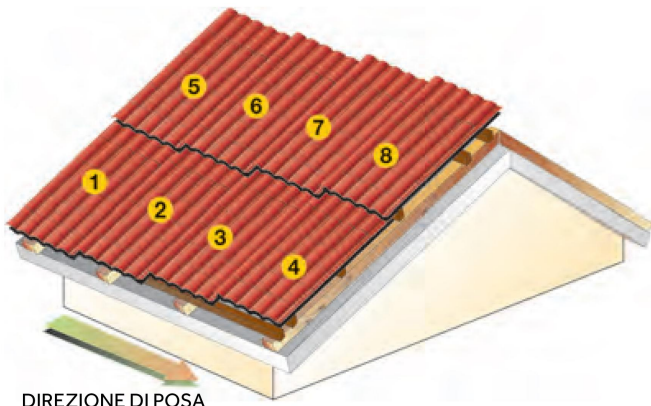


DIREZIONE DI POSA

DIREZIONE DI POSA DELLA LASTRA

La lastra coppo deve essere obbligatoriamente posata da sinistra a destra rispettando il sormonto studiato per ottenere la massima copertura utile. (vedi foto)

Indicazioni di posa:

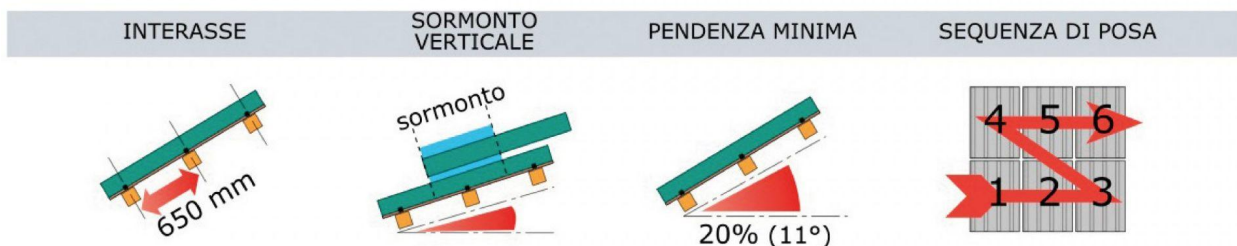

Materiale: Tecnopolimero

Caratteristiche: Le leghe polimeriche stratificate utilizzate per la realizzazione della lastra conferiscono al prodotto resistenza leggerezza ed elasticità, indispensabili per le lastre di copertura

Utilizzo: La lastra coppo è indicata per coperture di abitazioni civili, pensiline, garages, bungalow e gazebo

